

Mor jer godt - og sikkert II

Regler og anvisning for opstilling/brug/sammenpakning af oppustelige forlystelser



For at sikre arrangører de optimale muligheder for at sætte sig ind i gældende regler for brug af oppustelige forlystelser har Foreningen af Danske Festudlejere udarbejdet denne pjece. Den indeholder alle relevante oplysninger om betingelser for godkendelse - pligt til at indhente polititilladelser - ansvar - forsikringsdækning - godkendelser - krav om opsyn og opsynspersonalets instruktioner - ansvar - alderskrav - sikkerhedsregler - information om tilslutning af blæser - placering af pløkker - opstilling på hårdt underlag - beregning af antal brugere af en oppustelig forlystelse samt mange andre vigtige emner.

Her er anvisninger og regler samlet i en pjece, som dækker oplysningsbehovet i udlejning af oppustelige forlystelser - set i forhold til både lejer og udlejer.

ger en godkendelse af aktiviteten fra den lokale politimyndighed.

Er der ikke tegnet lovpligtige forsikringer, jfr. Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser § 23, på den/de oppustelige forlystelse/r, er det indehaverens/udlejerens ansvar. Der gives ingen tilladelse fra Politiet, hvis forlystelsen ikke er forsikret.

Forsikringsselskaberne er tilbøjelige til ikke at betale erstatning ved skader, der er forårsaget af ikke-godkendte oppustelige forlystelser, og forlystelser, som ikke er opstillet efter gældende regler.

Arrangørerne bør derfor sikre sig en seriøs udlejer som samarbejdspartner. På Foreningen af Danske Festudlejeres hjemmeside: www.festudlejer.dk kan man finde en række ansvarsfulde udlejere over hele landet.

Ifølge Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005, § 24, kan den, der overtræder bekendtgørelsens punkter, straffes med bøde.

Ansøgning/tilladelse fra politiet

Politiet skal altid ansøges om tilladelse til opstilling/brug af en oppustelig forlystelse. Det skal ske ved, at der fremsendes en ansøgning om tilladelse til det lokale politi.

Ansøgningen skal være vedlagt kopi af Tilsynsbog for Forlystelsesapparat. Heri skal det bekræftes, at den oppustelige forlystelse er synet og godkendt af et godkendt akkrediteringsinstitut inden for de sidste 12 måneder. Anfør adresse/sted for opstillingen samt de tidspunkter, hvor hoppeborgen/den oppustelige forlystelse bruges.

Ny regler for opstilling og brug

Pr. 1. april 2007 gælder der en række regler for opstilling og brug af hoppeborge og andre oppustelige forlystelser. Disse står beskrevet i EU-normen DK-EN 14960 - Norm for oppustelige legeredskaber. De regler, der er beskrevet i denne norm, samt reglerne i Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser (bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005) er taget med i den følgende tekst.

Ansvar

Tages en oppustelig forlystelse i brug, uden at der er søgt og givet tilladelse hertil, **er det alene arrangøren**, der har ansvaret, og denne vil kunne straffes med bøde.

Arrangøren skal således sikre sig, at den pågældende forlystelse er synet og godkendt af anerkendt akkrediteringsselskab (pr. 1. august 2007 er det kun Teknologisk Institut eller FORCE Technology, der er godkendte akkrediterings-selskaber), og at der forelig-



Forsikring

Der skal ligeledes vedlægges en bekræftelse fra et forsikringsselskab på, at ejeren af hoppeborgen/den oppustelige forlystelse har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre **5 millioner kr. ved personskade og 2 millioner kr. ved tingskade.**

Politiet kan kun give en tilladelse, hvis såvel Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringsforholdene er i orden og det pågældende opstillingssted findes at være i orden.

Opstillingssted

Området, hvorpå den oppustelige forlystelse opstilles, skal være fladt og må maksimalt have en hældning på 5 grader i alle retninger.



Før opstillingen skal området undersøges og rengøres for alle skarpe genstande, sten og andet, som kan skade brugerne og den oppustelige forlystelse.

For sikkerhed og kontrol skal der være et friareal på minimum 1,8 m ud fra sidevægge på den oppustelige forlystelse og mindst 3,5 m fra en åben side. Der skal være en indgang på mindst 1 m.

Opstilling på hårdt underlag

Opstilles hoppepude/madrasser på hårdt underlag som fliser, sten, asfalt, beton m.v., skal der, når forlystelsen på sit højeste punkt på hoppefladen er over 60 cm, være udlagt stødabsorberende faldunderlag i en bredde på 120 cm hele vejen rundt om hoppepude/madrass.

For oppustelige forlystelser med fastmonteret pude til ind- og udgang skal der ikke udlægges stødabsorberende madrasser, hvis forpuden ikke er højere end 60 cm.

Opsyn

Ifølge Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser (Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005) § 4, stk. 3, skal der være opsyn med hoppeborgen/den oppustelige forlystelse i hele brugstiden. Er der ikke opsyn med den oppustelige forlystelse, skal den lukkes ned og blæseren fjernes.

Opsynspersonalet skal være fyldt 16 år. For medhjælpere mellem 16 og 18 år skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringspapirer ved den oppustelige forlystelse i hele brugstiden og skal kunne fremvises for Politi eller akkrediteringsselskab.

Opsynspersonen skal bære en påklædning, der gør, at man ved, at der er tale om en opsynsperson (f.eks. med gul/grøn/orange vest).

Opsynspersoner skal have en grundig orientering om forlystelsesapparatets betjening og føre tilsyn med forlystelsen på en sådan måde, at forlystelsens afvikling sker på forsvarlig vis. Det er derfor vigtigt, at arrangør og opsynspersonale er trænedede, kompetente personer, der har gennemlæst aktivitetens brugsanvisning.

Opsynspersonalet består af en af arrangørerne udpeget ansvarlig og så mange opsynspersoner, som der er fastlagt af den ledende opsynsperson.



Opsynspersonen har ansvar for at

1. Gennemgå den oppustelige forlystelse og sikre sig, at alt virker optimalt.
2. Sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert forankret på opstillingsstedet.
3. Tillade brugerne adgang til den oppustelige forlystelse på en kontrolleret og sikker måde.
4. Sørge for at maksimumhøjde overholdes i henhold til leveringsinstruktion.
5. Maksimum-antal brugere overholdes i henhold til leveringsinstruktion.
6. Brugere ikke bærer fodtøj.
7. Brugere fjerner deres skarpe genstande, f.eks. kæder, ringe, piercinger m.v., inden aktiviteten benyttes.
8. Brugere ikke bærer briller, hvis det er muligt.
9. Der ikke medbringes is, mad og drikkevarer i forlystelsen.
10. Ind- og udgang holdes fri for forhindringer.
11. At brugere ikke hænger/sidder på sidevægge eller sider på forpude.
12. Der ikke tillades saltomortaler eller kolbøtter.
13. Der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe.
14. Forestå øjeblikkelig tømning af den oppustelige forlystelse i tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, stop i ind sugningen



af blæseren, at indblæsningsstudsene ikke lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske og at der er en studs, der går op, og luften siver ud.

15. Hoppeborgen/den oppustelige forlystelse er tømt ved påfyldning af benzin, hvis der bruges benzindrevet blæser.
16. Lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der kommer pludselige vindstød.
17. Lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der fremkommer større revner i forlystelsens bundflade.
18. Fordele brugerne efter størrelse og alder.
19. Bruge fløjte eller horn for altid at kunne fange brugernes opmærksomhed.

Ved uheld skal arrangør eller opsynsperson gøre følgende:

1. Evakuere brugerne af den oppustelige forlystelse omgående samt optræde myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
2. Sikre, at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
3. Ved større uheld ringe 112 og beskrive uheld og fortælle, hvor opstillingsstedet er. Bevare roen og få udpeget hjælpere samt en person, der dirigerer evt. ambulance frem til uheldsstedet.
4. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
5. Informere den overordnede eller ejer om uheldet og give en statusrapport.
6. Den oppustelige forlystelse må først genåbnes, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at forlystelsen er tjekket og fundet sikker til brug.

Pløkker/fortøjning

Før den oppustelige forlystelse tages i brug, er det vigtigt, at den er fastgjort i alle de forankringsøjer, der er på den pågældende forlystelse. Bind forankringsreb til alle forankringsøjerne og pløk dem. Er der ingen forankringsøjer, må den oppustelige forlystelse ikke opstilles.

Slå pløkken i jorden så tæt på den oppustelige forlystelse som muligt. Bind reb i pløkken og slå den helt ned i jorden. Den må maksimalt stikke 25 mm over jorden.

Pløkken skal være afrundet.

Man skal sikre, at der ikke er nogen pløkker i friarealet.



Vigtigt

- Undersøg før pløkker slås i jorden, om der er noget i undergrunden, som kan beskadiges.
- Lad rebet være slapt mellem pløk og oppustelig forlystelse før opblæsningen. Når hoppeborgen/den oppustelige forlystelse er blæst op, justeres rebene således, at de har en svag kurve ned mod forankringspløkkerne. Stram ikke rebene helt til, da der skal være plads til, at de arbejder, når brugerne af den oppustelige forlystelse hopper og den bevæger sig.
- Såfremt den oppustelige forlystelse står, hvor det ikke er muligt at forankre, skal den i stedet fastholdes med en vægt på 1600 Newton's eller 165 kg pr. forankringsøje. Det kan f.eks. være med sandsække eller betonklodser.
- Forankringen kan også ske til faste rekvisitter, der er i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet. Det kan være lygtepæle, fastmonterede bænke, træer, riste til vejbrønde, til trailertrækket på en bil, til en lastvogn eller et andet køretøj m.v., der holder parkeret.
- Pløkkerne skal nedslås i en vinkel på 30 - 45 grader mod optagne kræfter.



Forberedelse af opblæsning

Før den oppustelige forlystelse bliver blæst op, er det vigtigt at kontrollere følgende:

1. At blæseren er intakt.

Der må ikke være brud på ledning/kabel, og de skal opfylde reglerne i stærkstrømsreglementet.

2. Forlængerkabler må ikke overstige 20 m, da det vil kunne give problemer for strømtilførslen til blæseren.



3. Stik skal være uden brud.
4. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra leverandør, kan lave overtryk i den oppustelige forlystelse.
5. Elektrisk blæser må ikke tilsluttes generator.
6. Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af blæseren.

7. Der skal være en tilbageføringsflap i udblæsningsstudsens, som klapper i, hvis blæseren går i stå, således at luftudtrængning forhindres og den oppustelige forlystelse bliver stående med tryk på i længere tid.





8. Blæserens størrelse skal passe til den oppustelige forlystelses størrelse.
9. Luk alle udluftninger /lynlåse med reb/ spændebånd eller ved at lyne dem.

Benzindreven blæser

Følg de punkter, der står anført herunder og sørg for

1. At blæseren er intakt.
2. At læse instruktion om benzindrevet blæser grundigt igennem inden brugen og at sikre, at alle sikkerhedshensyn er taget.
3. Sikre at blæser ikke på noget tidspunkt giver for meget tryk. Kør altid på laveste motorhastighed.
4. Luk altid for benzinhanen, når den benzindrevne blæser ikke er i brug.
5. Påfyld aldrig benzin, når blæseren er i drift.
6. Ved tankning skal følgende forløb følges:
 - Tøm den oppustelige forlystelse for brugere.
 - Stop blæseren.
 - Påfyldning af benzin kan ske, når den oppustelige forlystelse er faldet sammen, og der er frit udsyn over arealet.
 - Kontroller, at der ikke er børn i den oppustelige forlystelse, før blæseren igen startes og oppustning finder sted.

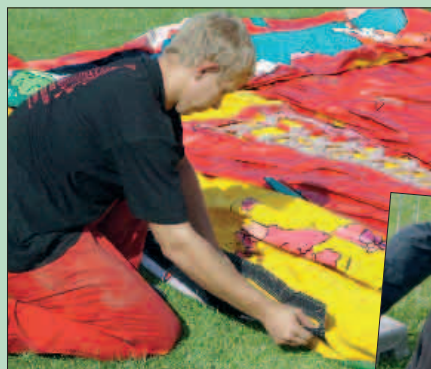

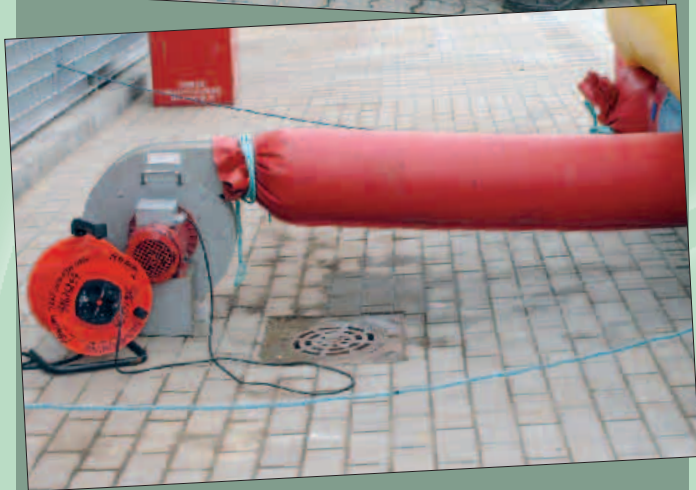

Tilslut blæser til indblæsningsstuds

1. Sæt indblæsningsstudsens omkring blæserens tud og fastgør den med reb eller spændebånd. Sørg for, at studsens ikke tvinder eller lukker for tilførsel af den fulde luftmængde. Det kan betyde, at den oppustelige forlystelse ikke kommer til at fungere optimalt.
2. Stram indblæsningsstudsens op.
3. Kontroller, at blæseren er minimum 120 cm væk fra den oppustelige forlystelse med sider.
4. Kontroller, at blæseren er minimum 250 cm væk fra siden ved brug af flade puder uden sider.
5. Er blæseren placeret indvendigt, skal den være mindst 120 cm væk fra legeområdet, trin og/eller trappe.
6. Blæser, inklusive kabler og kontrol, må ikke være direkte tilgængelig for publikum.

Opblæsning

7. Sørg for, at der ikke er nogen bruger i den oppustelige forlystelse.
8. Start blæseren.
9. Blæseren skal køre konstant

Sikkerhedsregler

- Der skal være monteret pløkker/reb ved alle forankringspunkter på den oppustelige forlystelse. Disse skal være korrekt monteret (pløkkerne skal være rundede og må maksimalt være 25 mm over jorden).
- Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindhastigheden er over Force 5 38 km/t (når små træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud af den oppustelige forlystelse og blæseren fjernes.
- Den oppustelige forlystelse må ikke benyttes, når det regner. Luften skal da tages ud og blæseren fjernes.
- Oppustelige forlystelser skal i driftstiden holdes under konstant opsyn af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal driften indstilles, luften tages ud og blæseren fjernes.
- Placeres der et hegn til at kontrollere publikum, skal der være mindst 180 cm fra sider med væg og mindst 3,5 m fra åbne sider. En undtagelse fra denne regel er, når en oppustelig forlystelse er placeret direkte op til en fast væg/vægge, f.eks. væggene på en bygning. I dette tilfælde skal de faste vægge være mere end 2 m højere end den højeste platforms højde på den oppustelige forlystelse. Anvendelse af denne undtagelse må ikke resultere i øget risiko.

Tilladt antal personer på oppustelige forlystelser

Tommelfingerreglen for, hvor mange personer, der må opholde sig i/på en oppustelig forlystelse er:

1. På flade hoppepuder uden sider må der maksimalt være 1 person pr. 4 m². Det vil sige, at der f.eks. på en hoppepude på 6 x 6 m maksimalt må være 9 brugere.
2. På specielle oppustelige forlystelser med begrænsende sider, hvor der er mange forhindringer/legeområder/opbygninger, er udgangspunktet 1 person pr. 3,5 m²
3. På oppustelige legeredskaber med begrænsende sider må der maksimalt være 1 person pr. 3 m².

Forlystelsens antal kvadratmeter findes ved at gange dens ydre længde med dens ydre bredde.

Tilladt højde på brugere

Brugere af de oppustelige forlystelser må maksimalt have den højde, som de begrænsende vægge har. Er de begrænsende vægge på en hoppeborg eksempelvis 120 cm, så må de højeste brugere maksimalt være 120 cm.

Afgrænsningsvægge på 180 cm tillader brugere af hvilken som helst højde at bruge forlystelsen.

Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppustelige forlystelser er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Bær ikke briller og skarpe genstande, f.eks. fingerringe, piercing, kæder m.v.

3. Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomortaler, ligesom alle former for vild leg ikke er tilladt.
4. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.
5. Al ophold på sider, forpude m.v. er ikke tilladt.
6. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
7. Der må maksimalt opholde sig ___ brugere i aktiviteten ad gangen (se antallet i brugsvejledningen for aktiviteten),
8. Brugere af aktiviteten må maksimalt være ____ cm høje. (Se højden i brugsvejledningen for aktiviteten).
9. **Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.**
10. Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og blæseren fjernes.

Opstilling

1. Rul den oppustelige forlystelse ud i fuld længde og herefter ud i fuld bredde.
2. Monter den længste af studserne på blæseren, så der er minimum 120 cm fra aktiviteten til blæseren.
3. Sørg for at forankre den oppustelige forlystelse i alle de forankringspunkter, der findes på aktivitetens nederste del. Ved højere forlystelser fortøjres der ligeledes i forankringspunkter, der er placeret på siderne.
4. Luk for alle studserne ved at binde for dem eller lyne dem.
5. Rul kabelrullen helt ud, så den ikke smelter.
6. Kontroller, at der ingen børn er i den oppustelige forlystelse.
7. Sæt strøm til blæseren, som så i løbet af 4 - 5 minutter vil blæse forlystelsen op.
8. Juster herefter rebene mellem befæstningerne.





Sammenpakning

Sluk for strømmen. Sørg for at åbne for alle studserne/luftudgangene. Fjern blæseren. Lad den oppustelige forlystelse ligge nogen tid, så luften siver ud.

Tag pløkkerne op og afmonter rebene.

Træk sider og ender ind, så det kun er bundfladen der ligger på jorden.

Tag herefter den ene langside og læg den ind til midten. Tag herefter den anden langside og gør det samme. Ved større oppustelige forlystelser lægges den ene langside så en tredjedel ind, og den anden halvside helt over mod den modsatte kant.

Herefter rulles den oppustelige forlystelse stramt sammen. Et par meter før den er helt rullet sammen lægges der to reb med øjer ind under den oppustelige forlystelse. Læg øjerne først ind og rul forlystelsen helt sammen. Når den er rullet helt sammen, findes øjerne og rebet strammes til, så forlystelsen holder sin faste form.

Den oppustelige forlystelse og transportkassen kan herefter transporteres på sække-eller trækvogn.

Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af den oppustelige forlystelse, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Ovenstående er lavet ud fra den måde, hvorpå Foreningen af Danske Festudlejere har forstået EU-normen DK-EN 14960 - Norm for oppustelige legeredskaber, samt de erfaringer, der er høstet gennem mange års arbejde med oppustelige forlystelser. Det kan ikke afvises, at der kan være andre fortolkninger, eller at der sker ændringer/tilpasninger, da der er tale om en ny og uafprøvet standard i Danmark.

Mor jer godt - og sikkert!



**Ranum Telt-
& Eventudlejning A/S**

Vesterled 46 - 9681 Ranum - Tlf. 98 67 68 39 - www.ranum-teltudlejning.dk

Vi opfordrer alle udlejere/arrangører til at være opmærksomme på evt. justeringer på området.

Foreningen af Danske Festudlejere



Festudlejer.dk